

# Lincoln rasvapuristimen käyttöohje

## Kolme täyttötapaa:



Lincoln puristimen saattomäntä on normaalisti asetettu 400 g vakiopatruunalle.

Huom: Tarkista saattomännän asento, jos käytät irtorasvaa tai täytät puristimen täyttöpumpulla.

Huom: Täyttönippa No. 91108 (optio) tarvitaan mikäli pumppu ladataan täyttöpumpulla.

## Saattomännän muutos (til.nro. 93485)

Kierrä säiliön korkki irti. Tarkista huulitiivisteiden asento.

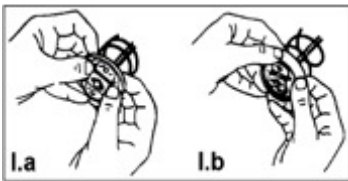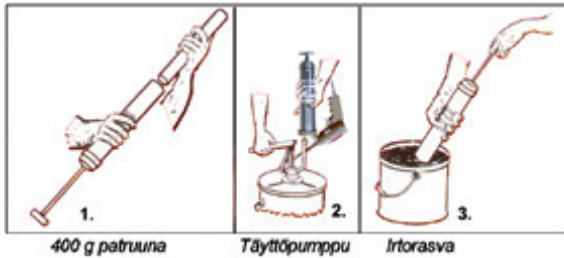

## Saattomännän muutos (til.nro. 93485)

Kierrä säiliön korkki irti. Tarkista huulitiivisteiden asento.

Patruunakäytössä huulitiiviste osoittaa taaksepäin (männän kahvan suuntaan)

Irtorasvalla huulitiiviste tulee osoittaa eteenpäin.

1. Vedä saattomäntä ulos säiliöstä.

2. Käännä huulitiiviste tarvittaessa ks. Kuvat I.a ja I.b

3. Asenna saattomäntä takaisin säiliöön.